
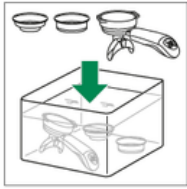






Hreinsun á kaffivél


Rancilio classe 7


- 


1 Freyðikanna fyllt með heitu vatni og 30 ml af mjólkurhreinsi. Gufustúturinn settur í freyðikönnuna og hleypt af stútnum þannig að vatnið sýður og þá er skrúfað snögg fyrir.
- 

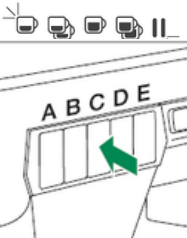
2 Fyllið ílát af 0,5 líter af heitu vatni og setjið eina matskeið af hreinsidufti út í. Greipin tekin úr vélinni og sigtið losað úr og sett ofan í.
- 

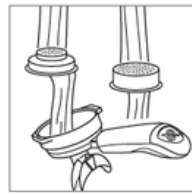
3 Notaður er bursti til að hreinsa sturtuhausinn og taka allt afgangskaffi sem situr þar á og í kring.
- 


4 Til að byrja hreinsunaferlið þá skal halda inni takka C á vinstri takkaborði í minnsta kosti 5 sekúndur eða þar til takkinn byrjar að blikka rólega.
- 

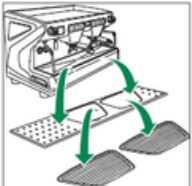
5 Settu blindsíu eða blinddisk í greiparnar, settu hreinsiefnið í og settu svo greiparnar í báða sturtuhausana.
- 

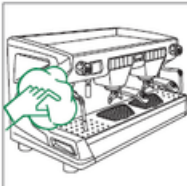
6 Byrjið hreinsunaferlið með því að þrýsta aftur á takka C. Vélin mun byrja að hreinsa sig og þá munu kvikna ljós í tökkunum frá vinstri til hægri þar til öll ljósín í tökkunum loga. Þegar hreinsunaferli líkur mun vélin hætta og takki C byrjar að blikka hratt og öll önnur ljós slökkna.
- 

7 Skolaðu afgangshreinsiefnið úr sigtinu og settu greiparnar með blindsíu eða blinddisk aftur í sturtuhausana.
- 

8 Byrjið skolunaferlið með því að ýta á takka C. Vélin mun byrja skolunaferli. Öll ljós í tökkum munu loga í byrjun og slökkna frá vinstri til hægri. Í lok hreinsunar slökkna á öllum ljósum.
- 

9 Greiparnar sem voru í bleyti, teknar úr hreinsiefninu og skrúbaðar með græningja. Skola, þurrka og setja í vélina.
- 

10 Gufustúturinn tekin úr hreinsivökva og þriffin vel. Hleyptu af gufu til að losa hreinsiefni sem fór inn stútinu.
- 

11 Takið ristar úr grind og hreinsið. Strjúkið yfir grind og dropabakka. Má ekki fara uppvottavél.
- 

12 Strjúkið yfir yfirborð vélarinnar og umhverfið í kring. Þá er vélin tilbúin fyrir næsta dag.

Hafðu samband við söludeild Kaffideildar OJK-ISAM fyrir frekari aðstoð í síma 5354000